

POWER SUPPLY

he approximate power level of your batteries is shown in the display.

Battery dead or empty. When the batteries

are dead or empty, the symbol - flashes,

r P b R と E is displayed, and the beep tone

Batteries contain chemical substances, so they should be disposed of

- Incorrect use of batteries can cause electrolyte leakage and will corrode the compartment or cause the batteries to burst.

move the batteries if the set is not to be used for a long time.

ABOUT MP3

The music compression technology MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) significantly

reduce the digital data of an audio CD while maintaining CD quality sound.

or higher is recommended for MP3 files.)

file names, more files can be burned on a disc.

CDR or CDRW using your CD burner.

Helpful Hints:

length of 20 characters)

Getting MP3 files: you can either download legal music files from the inter-

. Creating a MP3 CD: burn the music files from your computer hard disc on a

Total number of music files and albums: around 350 (with a typical file name

- The length of file names affects the number of tracks for playback. With shorter

- Make sure that the file names of the MP3 files end with .mp3

to your computer hard disc, or create such files by converting audio CD

files in your computer through appropriate encoder software. (128kbps bit rate

Old and new or different types of batteries should not be combined.

inger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with

Batteries (not included)

3 Close the battery compartment

Battery two-thirds full

Battery one-third full


sounds repeatedly.

Battery full

nserting AA (LR6, UM3) batteries

2 Insert 2 x AA batteries as shown into the batter

You can select up to 64 tracks and store them in the memory in a desired sequence. You can store any track more than once. 1 Select a track with **◄** or **▶** and also **▲** or **▼** for a 2 Press PROG to store the track.

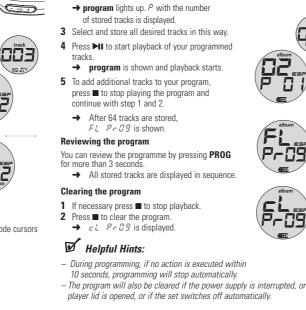

POWER SUPPLY

GENERAL INFORMATION

. To clean the CD, wipe it in a straight line from the center toward the edge

using soft, lint-free cloth. The cleaning agent may damage the disc! Neve

The lens may cloud over when the unit is moved suddenly from cold to warm surroundings. In that case, playing a CD is not possible. Leave the CD player in

Active mobile phones in the vicinity of the CD player may cause malfunctions.

PLAYING A CD

This CD player can play all kinds of **Audio Discs** (including CD-Recordables and

CD-Rewritables) and MP3 CDs. Do not try to play a CD-ROM, CDi, VCD, DVD or

Power adapter AY3162 (for EXP2461 and EXP2465 only)

pole to the center pin). Any other product may damage the plaver

1 Make sure local voltage corresponds to the power

2 Connect the power adapter to the 4.5V DC socket of

Always disconnect the adapter when you are not using it.

adapter's voltage.

Helpful Hints:

CD player and CD handling

equipment or direct sunlight)

computer CDs.

Do not touch the lens (A) of the CD player.

. Do not expose the unit, batteries or CDs to humidity, rain, sand or excessive heat (caused by heating

dampened, lint-free cloth. Do not use any cleaning

a warm environment until the moisture has evanorated

Avoid dropping the unit as this may cause damage

Push the OPEN ➤ slider to open the player.

3 Close the player by pressing the lid down.

pressing the CD onto the hub.

the contents of a disc.

To pause playback

Press ►II.

→ Playback starts automatically.

→ The elapsed playing time flashes.

Press ► again to continue playback

2 Insert an audio CD or a MP3/CD, printed side up, by

4 Press lto switch the player on and start playback.

→ FER is displayed as the CD player scans

Audio CD: the display shows current track num-

MP3 CD: The display shows current album/track

ber and elapsed playing time.


number and elapsed playing time.

You can clean the CD player with soft, slightly

agent as it may have a corrosive effect.

write on a CD or attach a sticker to it.

the player and to the wall socket



this will invalidate the warranty. If a fault occurs, first check the points listed before taking the unit for repair. If you are unable to solve a problem by following these hints consult your dealer or service center The CD player has no power, or playback does not start . Check that your batteries are not empty, that they are inserted correctly, that

· Your adapter connection may be loose. Connect it securely. The indication $\neg \mathcal{Q} = d \cdot \mathcal{S} \mathcal{E} \text{ or } \neg \mathcal{Q} = \mathcal{R} \mathcal{E}$ is displayed/CD cannot be read Check that the CD is clean and correctly inserted (label-side upward). If your lens have steamed up wait a few minutes until the lens clear up

 CD-RW (CD-R) was not recorded properly. Use FINALIZE on your CD-recorder. The indication $HBL \neq I$ is on and/or there is no reaction to controls If HOLD is activated, then deactivate it.

 Electrostatic discharge. Disconnect power or remove batteries for a few sec-Music files do not play . Check that the file names of MP3 files end with .mp3.

cialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packing materials, dead batteries and old equipment

GENERAL INFORMATION

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to

and polyethylene (bags, protective foam sheet).

make the packaging easily separable into two mono materials: cardboard (box)

Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a spe-

 OPEN
ouvre le couvercle du lecteur. This set complies with the radio interference requirements of the ① CI/LINE OUTprise pour casque de 3,5 mm; prise permettant de connecter le lecteur à l'entrée audio d'un autre appareil 1) **VOL - / +**....règle le volume. RESUMF Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. Do not place any sources of danger on the apparatus 13) 4.5V DC... (e.g. liquid filled objects, lighted candles) La plaquette indiquant le voltage se trouve à la base de l'appareil

PLAYING A CD → Audio CD: The display shows the total number of tracks and total playing

/olume adjustment

Bass adjustment

the set for this function

activate RESUME.

Helpful Hints:

Adjust the volume by using VOL - / + (0-30).

 Press DBB to switch the bass enhancement on or off → **DBB** appears if the bass enhancement is activated

1 Switch the slider to **RESUME** during playback to

3 Press | whenever you want to resume playback

→Playback continues from where you have

•To deactivate RESUME, switch the slider to OFF.

2 Press ■ whenever you want to stop playback.

MP3 CD: The total numbers of tracks and albums are displayed Press again to switch off the player. . To remove the CD, hold it by its edge and press the hub gently while lifting the CD. Helpful Hints: If there is no more activity, the set will automatically switch off after 30 seconds.

VOLUME AND SOUND

Sécurité d'écoute : Ne réglez pas vos écouteurs à un volume trop élevé. Les experts de l'audition signalent qu'une utilisation continue à volume élevé peut nuire à l'ouie. Il st recommandé d'utiliser les écouteurs AY3806 et AE500 avec ce produit. Attention nour les équipments vendus avec un écouteur ou un casque d'origine): Philips ne 2 - vol 0 façon à commander un modéle identique à celui d'origine, fourni par Philips. Sécurité routière: n'utilisez pas vos écouteurs lorsque vous conduisez un véhicule. Cela peut entraîner des dangers, et est interdit dans nombre de pays.

x écouteurs AY3806 (uniquement pour le modèle EXP246X)

I x écouteurs AE500 (uniquement pour le modèle EXP2465

x adaptateur CA AY3162 (pas sur tous les modèles)

Commandes (voir figures 1)

(3) ESP.

⑤ MODE.

ECOUTEURS ECOUTEURS AY3806 (uniquement pour le modèle EXP246X) et AE500 (uniquement pour le modèle EXP2465)

.....enregistre la dernière position de lecture d'une piste de CD

.....allume le lecteur, démarre ou interrompt la lecture CD.

sert à passer du mode d'économie d'énergie des piles à la Protection Electronique anti-choc (ESP). ESP assure une lec

.....permet de programmer les pistes, affiche la programmation

.sélectionne les options de lecture telles que **SHUFFLE**, ou **REPEAT**.

....active/désactive l'amplification des basses. Une pression de plus de 2' secondes sur ce bouton active/ désactive le signal sonore (le bip)

...arrête la lecture CD, efface la programmation du CD ou éteint le lecteur.

(8) ⋈ /►►....recherche et saute une piste vers l'arrière/ vers l'avant

....désactive la fonction HOLD

....verrouille toutes les touches.

.....prise pour alimentation extérieur

· Branchez les écouteurs fournis sur la prise

∩ / LINE OUT.

IMPORTANT!

▲ /▼.....pour les CD-MP3 seulement: passe à l'album suivante/

Conseil astucieux Vous pouvez également utiliser la borne de sortie ♀ / LINE OUT pour branche cet appareil sur votre système Hi-Fi. Pour ajuster le son et le volume sonore, utilisez les boutons de commande de l'équipement audio auxiliaire et du

Conseil astucieux:

Assurez-vous que les noms de fichier des MP3 se terminent par .mp3. Nombre total de fichiers de musique et d'albums0 : environ 350 (avec une longueur typique de nom de fichier de 20 caractères) Le nombre de fichiers de musique qui peut être lu dépend de la longueur de noms de fichiers. Plus de fichiers seront reconnus si les noms des fichiers son

a technologie de compression musicale MP3 (MPEG Audio Layer 3) réduit les don trables ou réenregistrables et CD-MP3. N'essayez pas de lire un CD-ROM, un nées digitales d'un CD audio de façon significative tout en gardant une qualité sonore CDi, un CDV, un DVD ou un CD d'ordinateur Comment se procurer des fichiers de musique: Vous pouvez soit télécharger 1 Appuyez sur la glissière **OPEN** ▶ pour ouvrir le

à partir d'internet de la musique de diffusion légale sur le disque dur de votre ordinateur, soit les créer vous-même à partir de vos propres CD audio. Pour cela, intro-2 Insérez un CD audio ou a CD-MP3, face imprimée duisez un CD audio dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur et convertisses la musique en utilisant un logiciel d'encodage adéquat. Afin d'obtenir un son de l'axe de l'appareil. bonne qualité, une vitesse de transfert de 128 kbps est recommandée pour les fichiers de musique MP3) • Comment faire un CD-ROM avec des fichiers MP3: Utilisez le graveur de CD

ent des substances chimiques: mettez-les au rebut en

res pines containent des soustaines chimiques. Inettez-les au rebut en prenant toutes les précautions qui s'imposent. Danger d'explosion si la batterie n'est pas placée correctement. Remplacez uniquement par une batterie identique ou d'un type équivalent. L'emploi incorrect des piles peut causer des fuites électrolytiques et ce faisant, contaminer le compartiment ou causer l'éclatement des dites piles.

N'utilisez pas de vieilles piles avec des neuves ou des piles de types différents

À PROPOS DE MP3

levez les piles si l'équipement n'est pas utilisé pendant une période

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Piles (non fournies)

Témoin des piles

Pile pleine

ATTENTION

similaire à celle du CD.

Pile à deux-tiers pleine

Pile à un-tiers pleine

Insertion des piles AA (LR6, UM3)

Ouvrez le compartiment des piles et placez-y soit 2 piles normales ou alcalines.

Pile vide. Quand les piles sont vides, 🗀

se fait entendre de façon répétée.

clignote, r P bREE est affiché, et le bip

La charge approximative restante des piles est indiquée à l'affichage

4 Appuyez sur ►II pour mettre le lecteur en marche et démarrer la lecture. de votre ordinateur pour enregistrer («graver») les fichiers de musique à partir → FER est affiché lorsque le lecteur de votre disque dur sur un CD-ROM.

> écoulé sont affichés Pour un CD-MP3: Le numéro de l'album courant/piste et le temps écoulé s'affichent.

> > Pour interrompre la lecture

 Appuyez sur II. → L'indication de temps à l'arrêt de la lecture cliquote. Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur ►II.

2 Appuyez sur PROG pour mémoriser la piste.

→ program s'allume; Le symbole P et le nombre

total de pistes programmées sont affichés.

4 Appuyez sur ►II pour démarrer le lecteur des pistes

programme, appuyez sur ■ pour arrêter la lecture

du programme et continuez avec l'étapes 1 à 2.

3 Sélectionnez et mémorisez de la même manière

→ program apparaît et la lecture débute.

5 Pour ajouter des pistes supplémentaires à votre

toutes les pistes voulues

 Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fair N'utilisez que le bloc d'alimentation AY 3162 (4.5 V /450 mA DC, courant continu ension positive sur la borne centrale). Tout autre appareil risque d'endommager le lecteur.

Bloc d'alimentation AY3162 (fourni pour le modèle EXP2461 et EXP2465)

ALIMENTATION ELECTRIQUE

INFORMATIONS GENERALES

d'un chiffon doux non pelucheux. Les produits de nettoyage risquent d'endom

lecteur de CD dans un environnement chaud jusqu'à ce que la buée s'évapore

Le fonctionnement du lecteur de CD peut être perturbé si des téléphones

LECTURE D'UN CD

Ce lecteur CD peut lire tous les types de disques audio comme les CD enregi:

PHILIPS

(562)

vers le haut, en appuyant sur le CD pour le fixer sur

Fermez le lecteur en appuyant sur le couvercle.

parcourt le contenu du CD

Pour un CD audio: Le numéro de la piste en

cours de lecture et le temps

PROGRAMMATION DES NUMÉROS DE PISTES

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 64 pistes dans un programme. Une piste peut

→ La lecture repart immédiatement.

La lentille peut se couvrir de buée lorsque vous faites passer brut

Evitez de laisser tomber l'appareil, ce qui risquerait de l'endommager

nager le disque! N'inscrivez jamais rien sur un CD ou n'y collez aucune étiquette

l'appareil du froid à la chaleur. Il n'est alors plus possible de lire un CD. Laissez le

1 Assurez-vous que la tension du réseau correspond

2 Branchez le bloc d'alimentation sur la prise 4.5V DC

celle du bloc d'alimentation.

du lecteur et sur la prise murale.

Lecteur de CD et manipulation des CD

(chauffage ou lumière directe du soleil).

usceptibles d'avoir un effet corrosif.

portables fonctionnent près de l'appareil.

Ne touchez jamais la lentille (A) du lecteur de CD.

midité, à la pluie ou à une chaleur excessive

Vous pouvez nettover le lecteur de CD à l'aide d'un

N'utilisez pas de produits de nettoyage, car ils sont

N'exposez jámais l'appareil, les piles ou les CD à

Conseil astucieux:

INFORMATIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT

tout notre possible pour que l'emballage puisse être trié en deux matériaux carton (boîte) et polyéthylène (sachets, plagues de protection en mousse). Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés s'il est

démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les règlements locaux lorsque vous débarrassez des matériaux d'emballage, des piles usagées et de votre ancien appareil. Débranchez toujours le bloc d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas

Cet appareil est conforme aux normes de la Communauté européenne Pour nettoyer un CD, essuyez-le en ligne droite du centre vers le bord, à l'aide

> Les appareils ne doivent pas être exposés à l'humidité ou aux Ne placer aucun objet dangereux sur les appareils (ex.: objets

remplis d'eau, bougies allumées)

LECTURE D'UN CD

Pour arrêter la lecture Appuyez sur ■.

→ Pour un CD audio: Le nombre total de pistes et la durée totale de lecture du CD sont affichés. Pour un CD-MP3: le nombre total de pistes et d'albums respectifs s'affiche

Appuyez une nouvelle fois sur ■ pour éteindre l'appare Pour retirer le CD, saisissez-le par le bord soulevant le CD.

Conseil astucieux: L'affichage s'éteint automatiquement 30 secondes après pression sur

Réglage du volume

RÉGLAGE DU VOLUME ET DU SON

Ajustez le volume en utilisant VOL - / + (0-30).

3 C- VOL .

Réglage des basses

Appuvez sur DBB pour activer ou désactiver

→ ● est affiché si l'accentuation des basses est activée.

PROGRAMMATION DES NUMÉROS DE PISTES

Conseil astucieux: La programmation s'arrête automatiquement si aucune action n'est effectuée dans les 10 secondes.

 Le programme s'efface également si l'alimentation est coupée, si le couvercle du CD est ouvert ou quand l'appareil s'éteint

automatiquement.

être enregistrée plusieurs fois dans un programme une piste ou d'écouter les premières secondes de chaque piste fois que nécessaire pour activer un des modes ▲/▼ pour un MP3 CD.

: La piste en cours de lecture est lue de façon répétée. : Toutes les pistes du CD ou de la programmation sont lues à répétition

Il est possible de jouer les morceaux dans un ordre aléatoire, de rejouer

: (Seulement avec les CD-MP3): Toutes lecture sont lues de façon répétée. មាត់ : Toutes les pistes du disque sont

lues de façon répétée dans un ordre aléatoire. 157 ALL : Toutes les pistes du disque sont lues

une fois dans un ordre aléatoire. : (Seulement avec les CD-MP3): Toutes les pistes de l'album en cours de

lecture sont lues une fois dans un ordre aléatoire. ## → : (Seulement avec les CD-MP3): Toutes les pistes de l'album en cours sont repetees de facon aleatoire

scan: Chaque piste du disque, est lue pendant 10 secondes → Avec la fonction de RECHERCHE et de répétition, la lecture du mode sélectionné commence par la piste suivante

Le mode d'économie d'énergie permet de prolonger la

durée de vie des piles pour plus d'heures de lecture.

• Appuyer un fois ou deux sur ESP durant la lecture.

→ ESP s'affiche, et la protection est activée.

Pour désactiver la protection anti-choc et activer le

mode économie d'énergie, appuyez sur ESP.

2 Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur MODE à plusieurs reprises iusqu'à que l'indication disparaisse

que la musique s'arrêtait par moments, par exemple lorsque vous couriez. Le

système **E**LECTRONIC **S**KIP **P**ROTECTION protège contre les pertes sonores dues

protège pas l'appareil contre les dommages causés par les chutes

→ Après la mise en mémoire de 64 pistes. FL Pr 09 défile. Passage en revue du programme

Vous pouvez passer en revue le programme en appuyant sur PROG pendant plus de 3 secondes. → Toutes les pistes mises en mémoire s'affichent

dans l'ordre. Effacement d'un programme Si nécessaire, appuver sur ■ pour arrêter la lecture.

2 Appuyer sur ■ pour effacer le programme. → cl Pr 09 s'affiche une fois

AVFRTISSEMENT: N'essavez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même, Répertoires manquants sur un CD-MP3 sous peine d'invalider la garantie. Dans le cas d'une anomalie de fonctionnemen

 Assurez-vous que le nombre total de pistes et d'albums sur votre CD-MP3 ne dépasse pas 350.

 Seuls les albums avec des fichiers CD-MP3 apparaissent. Le CD saute des plages Le CD est endommagé ou contaminé. Remplacez ou nettovez le CD.

 resume, shuffle ou program est activé. Désactivez chacune des fonctions. La musique est discontinue ou il y a des coupures de son pendant la lecture d'un fichier CD-MP3

 Lisez le fichier sur votre ordinateur. Si le problème persiste, encodez de nouveau la piste audio et créez un nouveau CD-ROM

L'affichage indique $\alpha G = G + S = OU + G = S = A = I$ Impossible de lire le CD. Absence de son ou mauvaise qualité de son

• Le mode de pause (PAUSE) peut être activé. Appuyez sur ▶II Connexions lâches, incorrectes ou sales. Contrôlez et nettoyez les

• Le volume peut être réglé trop bas. Réglez le volume.

Puissant champ magnétique. Contrôlez la position et les connexions

du lecteur. Eloignez l'appareil des téléphones mobiles.

aux vibrations et aux chocs. Une lecture continue est ainsi assurée. Toutefois, il ne réparer. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant ces

PHILIPS (

→ ESP se désactive.

100 SEC MAGIC ESP

Le temps moyen de lecture lorsque la protection électronique anti-choc

Secondes type de piste Disgue audio

Conseil astucieux: Pour un CD-MP3: ESP est toujours activé par défaut

· Contrôlez si le CD n'est pas contaminé et si il est inséré correctement (la face imprimée orientée vers le haut).

 Si la lentille est embuée, attendez quelques minutes pour que l'embouage sur votre enregistreur CD

Le CD-RW (CD-R) n'est pas enregistré correctement. Utilisez FINALIZE

commencez par vérifier les points ci-dessous avant de donner votre appareil à

uctions, veuillez consulter votre fournisseur ou votre centre SAV.

Pas d'alimentation au lecteur de CD, ou la lecture ne démarre pas

Contrôlez si les piles ne sont pas usées ou vides, si elles sont insérées

La connexion de l'adaptateur est lâche. Connectez bien l'adaptate

• Lors de l'utilisation en voiture, contrôlez si le contact de la voiture est mis.

correctement, si les bornes de contact ne sont pas sales.

Veuillez aussi contrôler les piles du lecteur..

Si l'affichage indique $\# \mathcal{GL} \mathcal{S}$ et/ou aucune des touches ne réagit • Si HOLD est activé, désactivez la fonction.

• Décharge électrostatique. Débranchez l'appareil ou enlevez les piles pendant

quelques secondes. Fichier de musiquen'est pas lu

L'utilisation des commandes ou réglages ou le non respec des procédures ci-incluses peuvent se traduire par une exposition dangereuse à l'irradiation

- For MP3-CD, as it contains large amount of compressed information, resume function will work only before the set is completely shut off. HOLD- locking all buttons You can lock the buttons of the set. When a key is pressed, no action will be executed. With HOLD activated, you can avoid accidental activation of other func-Switch the OFF-RESUME-HOLD slider to HOLD to

You can store the last position played. When restarting, playback will continue

from where you have stopped (RESUME). Use the OFF-RESUME-HOLD slider on

→ HOL & is displayed briefly. → All buttons are locked and no action will be executed when you press any button on the set

If the set is switched off, HCL & appears when is pressed. . To deactivate HOLD, switch the slider to OFF → All the buttons are unlocked.

Some directories missing on MP3 CDs

 Check that the total number of files and albums on your MP3 CDs does not exceed 350. avez arrêté. Utilisez la glissière OFF-RESUME-HOLD pour ces fonctions. . Only albums with MP3 files are shown.

The CD skips tracks . The CD is damaged or dirty. Replace or clean the CD. Shuffle or program is active. Switch off whichever is on.

Music skips or popping sounds when you play a MP3 track · Play the music file in your computer. If the problem remains,

- Avec les MP3-CD, étant donné qu'une importante quantité de données est · Loose, wrong or dirty connections. Check and clean connections Volume might not be appropriately adjusted. Adjust the volume.

> est actif, vous évitez d'activer accidentellement d'autres fonctions. Faire glisser le bouton OFF-RESUME-HOLD en position **HOLD** pour activer le HOLD. → HUL & s'affiche brièvement.

→ Tous les boutons sont verrouillés. Quand vous appuvez sur n'importe quelle touche, aucune action ne sera exécutée. Si l'appareil est étein HūL d s'affichera uniquement lorsque ►II est

Pour désactiver la fonction HOLD, faites glisser le

commutateur sur OFF.

→ Tous les boutons sont déverrouillés

procedures other than herein may result in unsafe oper-

En position pause ou stop, appuyez sur la

RESUME - reprend à partir de l'endroit où vous avez arrêté Vous pouvez mettre en mémoire la dernière position de lecture lue en dernier (RFSLIMF). Quand vous relancez la lecture, celle-ci continue à l'endroit où vous

2 Appuvez sur ■ lorsque vous souhaitez arrêter 3 Appuyez sur ►II lorsque vous souhaitez reprendre la lecture.

→ la lecture reprend à partir de l'endroit où vous l'aviez arrêtée. Conseil astucieux:

compressée, la fonction reprise fonctionne uniquement lorsque l'appareil est **HOLD- Blocage de toutes les touches** ous pouvez verrouiller tous les boutons de l'appareil. Quand vous appuyez sur n'importe quelle touche, aucune action ne sera exécutée. Quand HOLD

CONTROLS

...switches the player on, starts playback and pauses playback.

Electronic Skip Protection (ESP). ESP prevents playback

...switches the bass enhancement on and off. This button also

switches acoustic feedback (the beep) on/off when it is

...stops playback/clears programmed tracks/ switches off the

jack to connect the player to another audio input of an

selects between the battery powersave mode and

...selects playback options (e.g. SHUFFLE, REPEAT).

intions caused by shocks

pressed for more than 2 seconds

.....skips and searches tracks backward/forward

.....MP3 only: skips forward/backward albums.

......stores the last position of a CD track played

HEADPHONES

HEADPHONES AY3806 (EXP246X series) and AE500 (EXP2465 only)

• \(\bar{\alpha} \) LINE OUT can also be used to connect this set with your HiFi system.

To adjust the sound and volume, use the controls on the connected audio

Hearing safety: Listen at a moderate volume. Using headphones at high volum

can impair your hearing. We recommend headphone no. AY3806 and AE500 for

with the maximum sound power of its audio players as determined by relevant

tant (for models with bypacked headphones): Philips guarantees compliance

...programs tracks and reviews the program

x headphones AY3806 (for EXP246X series)

1 x AC/DC adapter AY3162 (not for all versions)

x headphones AE500 (for EXP2465 only)

OPEN ►.....opens the CD lid.

(1) VOL - / +adjusts the volume.

RESUME

....switches HOLD off.

....locks all buttons

(3) 4.5V DC.....jack for external power supply.

The type plate is located on the bottom of the set.

Connect the supplied headphones to the ♠ / LINE

OUT socket of the player

Helpful Hints:

equipment and the CD player.

10 A / LINE OUT 3.5mm headphone jack

CONTROLS (see figure 1)

③ ESP ..

(4) PROG

6 MODE

6 DBB.

ote: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock nazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere How to connect a plug 100 SEC MAGIC ESP The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue

= neutral (N), brown = live (L). As these colours may not correspond Average playing times when ESP skip protection activated vith the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black. Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red

E (or e) or coloured green (or green and yellow). lefore replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires. Copyright in the U.K. ording and playback of material may require consent. See Copyrigh

1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972

Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked

rent album play in random order once. th 😁 : (for MP3 CDs only): All tracks of the current album play in random order

repeatly. scan: Each track in the disc plays 10 seconds in sequence. → For scan and random play, playback of selected

2 To return to normal playback, press **MODE** repeatedly until the mode cursors

With a conventional portable CD player, you might have experienced that music

playback interruption caused by light vibrations and shocks. Continuous playback

s ensured. However, FSP does not prevent playback interruptions during vigorous

unning. It also does not protect the unit against any damage caused by

The power save mode helps to extend battery service

→ ESPappears when shock protection is activated

To deactivate the shock protection and enter the

MP3 (128kbps)

For a MP3 CD, ESP is by default always activated.

Press ESP once or twice during playback.

power save mode, press ESP again.

life for longer playback.

Helpful Hints:

stopped (e.g. when you were jogging). The Electronic Skip Protection prevents

encode the audio track again and make a new CD. No sound or bad sound quality Playback on pause. Press ►II

Strong magnetic fields. Check the player's position and connections.

Also keep away from active mobile phones.

Use of controls or adjustments or performance of

garantit le respect de la puissance sonore maximale fixée par la réglementation relave aux baladeurs musicaux, qu'avec le modéle de casque ou découteur fourni d'origine. Au cas ou celui-ci devrait étre remplacé, il convient de contacter son revendeur de

SÉLECTION D'UNE PISTE ET RECHERCHE SÉLECTION DES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE LECTURE – MODE

Appuyez brièvement sur ₩ ou ➤ une ou plusieur fois pour passer au début de la piste en cours de ecture, précédente ou suivante En position pause ou stop, appuvez sur la touche II pour démarrer la lecture → La lecture continue avec la piste choisie

Sélection et recherche sur tous les disques

Sélection d'une piste

Recherche d'un passage pendant la lecture 1 Maintenez

ou

appuyé pour trouver un passage spécifique vers l'avant ou vers l'arrière. → La recherche commence et la lecture continue en volume sonore bas

Pour les pistes de CD audio, la recherche s'accélère après 2 secondes

Sélection sur les CD-MP3 Pour localiser une piste MP3, vous pouvez d'abord appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'album désiré.

Relâchez le bouton au passage désiré.

Sélection d'un album Appuyez plusieurs fois sur la touche ▲/▼ ou maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous trouviez le numéro de l'album souhaité.

→ La première piste de l'album sélectionné est lue. Conseil astucieux: Lorsque le mode de programmation est actif, les touches ▲ ou ▼ sont nulles

1 Pendant la lecture, faites glisser le commutateur en position **RESUME** pour activer la fonction RESUME.

• Pour désactiver la fonction RESUME, faites glisser le commutateur sur OFF.

• Assurez-vous que les noms de fichier des MP3 se terminent par .mp3.

ATTENTION